




**نکات
کاربردی**

یکشنبه: ایموبیلایزر

مشخصات پین های کانکتور رابط ICU و ECU
در سیستم ایموبیلایزر زیمنس

ICU

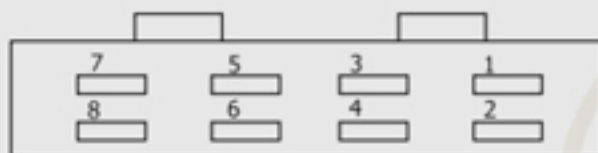

پین (۱) : باتری (BATTERY)

پین (۲) : زمین (GROUND)

پین (۳) : خروجی LED مربوط به جلو آمپر

پین (۴) : برق بعد از سوئیچ (IGNITION)

پین (۵) : R-LINE از طریق این خط ورودی، ICU درخواست ECU را دریافت می کند

پین (۶) : استفاده نشده است

پین (۷) : K-LINE خط ارتباطی بین ICU و دستگاه عیب یاب

پین (۸) : W-LINE خط ارتباطی ICU و ECU

کانکتور رابط آنتن به ICU : جهت برقراری ارتباط بین ترانسپوندر و ICU

استفاده می گردد.

