




نحوه ریست کردن مسافت سنج های پشت آمپر خودرو تویوتا یاریس نسل دوم

- در تویوتا یاریس ۲ مسافت سنج در پشت آمپر خودرو جای داده شده است.

- هر مسافت سنج به نسبت آخرین باری که ریست یا صفر شده است می تواند مسافت متفاوتی از مسافت سنج دیگر نمایش دهد. شما

میتوانید از یک مسافت سنج جهت محاسبه مقدار بنزین مصرفی و از دیگری برای تعیین مسافت هر سفر استفاده کنید. تمامی مسافت سنج ها در صورت قطع ارتباط برق خودرو از کار می افتدند.

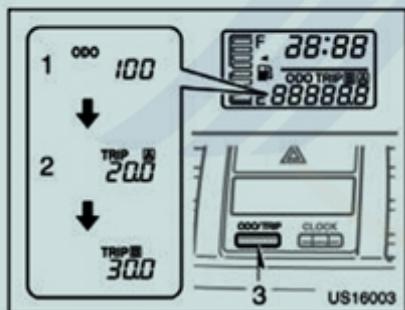



نحوه ریست کردن مسافت سنج های پشت آمپر خودرو تویوتا یاریس نسل دوم

- دکمه TRIP/ODO می تواند هردو این مسافت ها را ریست کند. با فشار دادن و رها کردن مداوم دکمه ریست، صفحه پشت آمپر به ترتیب از حالت کیلومتر خودرو (ODO Meter) به مسافت سنج ۱ (Trip meter) (Trip meter A) و مجدداً به کیلومتر تغییر حالت می دهد. برای ریست مقدار مسافت، پشت آمپر را در حالت A در قرار دهید، سپس دکمه TRIP/ODO را فشار داده و نگه دارید تا عدد مسافت سنج چشمکزن شده و تبدیل به صفر شود. همین عملیات را می توانید برای Trip Meter B انجام دهید.

2