




نکات  
کاربردی

## یکشنبه: ایموپیلایزر

نحوه تعریف ریموت پژو 405 ضامن دار  
2 دکمه جدید سازه پویش

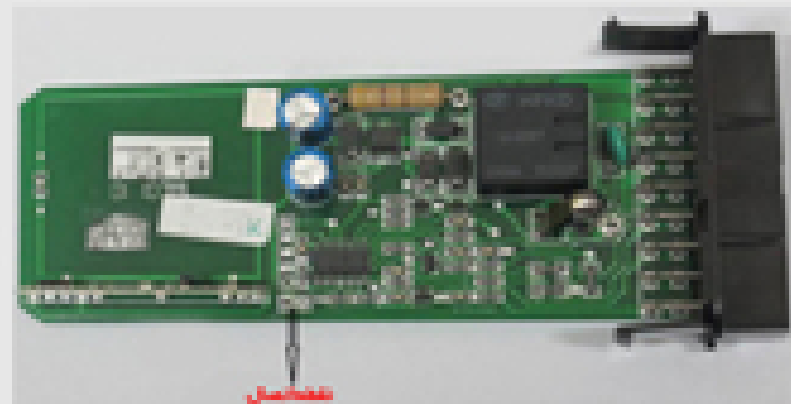

۱- برای ریست کردن نقطه اتصال که در عکس مقابل مشخص شده را با پنس ۵ ثانیه اتصال دائم دهید در این حالت رله شروع به صدا کردن (قطع و وصل) می کند بعد از ۵ ثانیه صدای رله قطع می شود که نشانه ریست شدن است.

۲- برای کددهی نقطه اتصال را طبق عکس فوق با پنس ۲ ثانیه اتصال دهید در این حالت رله شروع به صدا کردن می کند پنس را جدا کنید و یکی از دکمه های ریموت را با فاصله یک ثانیه فشار داده و رها کنید اگر در این مرحله رله ۳ بار پشت سر هم صدای متوالی داد ریموت کد گرفته و تمام.

۳- اگر عمل کددهی در این مرحله انجام نشد و از سالم بودن گیرنده و فرستنده مطمئن شدید مرحله ۱ و ۲ را تکرار کنید.

۴- برای تعریف ریموت دوم، مرحله ۲ را انجام دهید.