




نکات
کاربردی

یکشنبه: ایموپیلایزر

نحوه تعریف ریموت سمند ۲ دکمه قدیم سازه پویش

نقطه اتصال

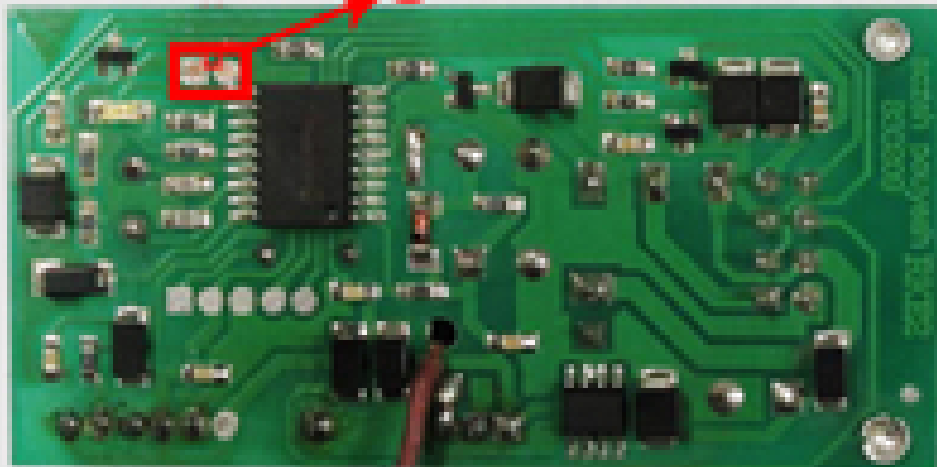

محل نصب این گیرنده: داخل خودرو بالای آینه و نزدیک چراغ سقف می باشد.
برای این گیرنده دو عدد ریموت قابل تعریف می باشد.

۱- برای کددهی ابتدا نقطه مقابل که در عکس مشخص شده است را با پنس ۵ ثانیه اتصال دائم دهید. در این حالت چراغ LED چشمی روشن می شود. پنس

را جدا کنید و یکی از دکمه های ریموت را فشار داده و ۲ ثانیه نگه دارید و رها کنید. پس از ۲ ثانیه مجدداً این کار را تکرار کنید، در این مرحله LED چشمی چندبار چشمک می زند که نشان می دهد ریموت به درستی کد گرفته است.

۲- در مرحله کددهی، اگر ریموت کد نگرفت و از سالم بودن گیرنده و فرستنده مطمئن بودید، ۲ دقیقه صبر کنید و مجدداً مرحله ۱ را تکرار کنید.

۳- برای تعریف ریموت دوم مرحله یک را مجدداً با ریموت دوم تکرار کنید.

۴- برای ریست کردن ریموت، نقطه اتصالی که در عکس مشخص شده است را با پنس ۲۰ ثانیه نگه دارید، LED چشمی روشن شده و بعد از ۲۰ ثانیه خاموش می شود که نشانه ریست شدن ریموت است.

☎ ۰۱۱-۳۵۱۵۱

🌐 www.negarkhodro.com

📧 @negarkhodro

📷 negar__khodro



شمال
تقار خودرو