




نکات
کاربردی

یکشنبه: ایموبیلایزر

نحوه تعریف ریموت پژو 405 تک دکمه سازه پویش

نقطه اتصال

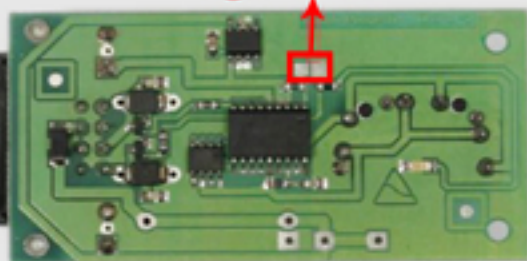

محل نصب این گیرنده: داخل خودرو بالای آینه نزدیک چراغ سقف می باشد.

– برای این گیرنده یک عدد ریموت قابل تعریف است.

– برای کددهی؛ نقطه اتصال، که در عکس مقابل مشخص شده را به وسیله پنس ۲ ثانیه اتصال دهید. در این حالت چشمی (LED) روشن می شود، پنس را جدا کنید و دکمه ریموت را با فاصله ۱ ثانیه دوبار فشار دهید. چشمی چند بار چشمک می زند که نشانه کد گرفتن می باشد.